KYM レコーダー 安全+第一

安全ため五郎Ⅰ 簡易取扱説明書

使用する前に

① SD カードが入っていることを確認します。

② 電源を入れます。電源を入れた時には全てのランプが 2 回点滅します。（ランプテスト）
※録音再生確認用ランプは電源を切る前の状態で点灯します。

安全目標を再生する

③「再生切替」安全目標モードを選択します。

⑤ 再生ボタンを押し、予め PC で SD カードに録音し保存してある責任者の安全目標を再生します。
終了する場合はもう一度再生ボダンを押します。

⑥ 必要に応じて、再生音量の調整 (3 段階) を行います。
※安全目標モード時は、録音はできません。

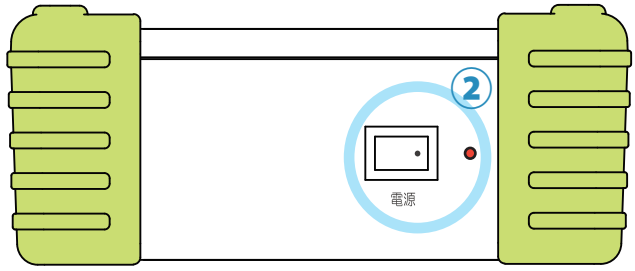

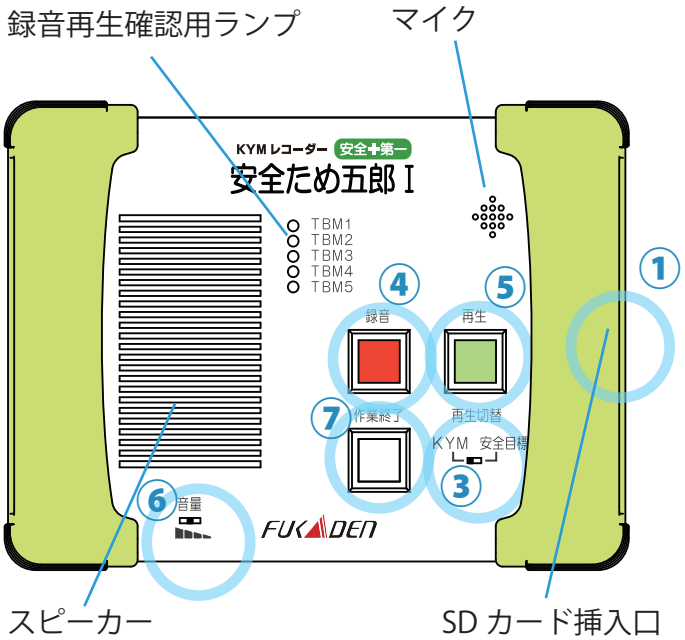

※録音されたデータは、wav 音声データとして SD カードに格納されます。

TBM を録音する

③「再生切替」KYM モードを選択します。

④ 録音ボタンを押し、第一段階目 TBM を開始します。TBM が終了したら、もう一度録音ボタンを押し、録音を終了します。
※録音データは SD カードに自動格納されます。
第二段階目以降も同様に録音ボタンを押し、録音開始・終了をします。
録音中は録音ボタンが赤く点灯します。

＜録音再生確認ランプ＞
録音が終了したものは赤く点灯し、
録音中の段階のランプが赤く点滅します。

TBM を再生する

⑤ 再生ボタンを一度押すと、第一段階目の TBM を再生します。終了する場合は、もう一度再生ボタンを押します。
更に再生ボタンと押すと第二段階目の TBM が再生され、同様に終了・次の TBM 再生へと続きます。
再生中は再生ボタンが緑に点灯します。

＜録音再生確認用ランプ＞
再生中の段階のランプが赤く点滅します。
録音済みのランプは赤く点灯します。



⑥ 必要に応じて、再生音量の調整 (3 段階) を行います。

作業を終了する

⑦ 作業終了ボタンを 5 秒間以上長押すると、録音データが消去され録音再生確認用ランプが全て消灯します。
※SD カードからは消去されません。
※作業終了後は新たな TBM の録音待ちになります。

製造・販売
FUKADEN 株式会社フカデン
〒471-0841　愛知県豊田市深田町 1-19-3
TEL：0565-29-3139　FAX：0565-29-3149